



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■安全にご使用頂くために


本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. セット内容


番号	部 品 名	数量	番号	部 品 名	数量
①	電動ユニット取付金具	1ヶ	⑤	六角穴付ボルト M8×20	6ヶ
②	トライグライト	1ヶ	⑥	スプリングワッシャ	6ヶ
③	板送り	1ヶ	⑦	平ワッシャ	6ヶ
④	平ベルト(2.5m)	1ヶ			

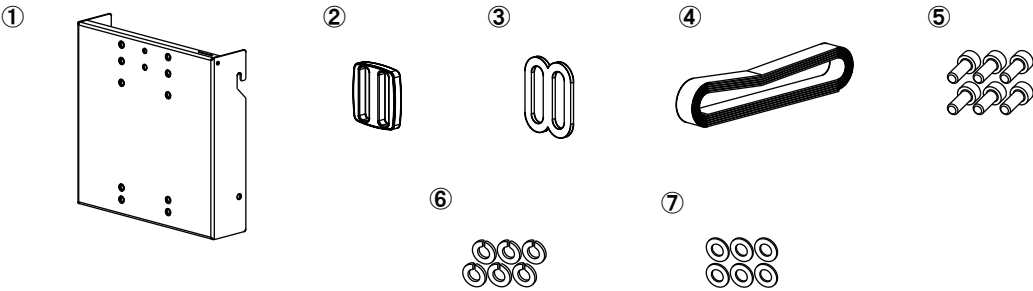

■別売品

番号	部 品 名	数量
①	モニター	1ヶ
②	電動ユニット(SWM-130L)※	1ヶ
③	電動ユニット(SWM-110US)※	1ヶ

※別売品の電動ユニット①②は、お客様が選定したどちらかのものになります。

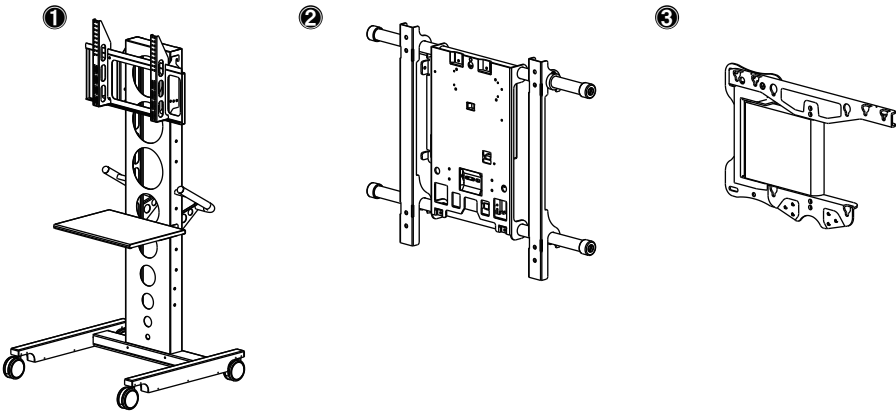

●組立を行う前に

- 組立てる前に必ず内容物を確認してください。
- 組立てる際は広い場所で作業し、毛布などで床面にキズがつかない様行ってください。
- 組立作業はなるべく複数の作業員で行ってください。転倒し怪我をする恐れがあります。

2. 組立手順



警告

1 電動ユニット取付



警告



警告

電動ユニットを取付ける際は電源ケーブルを取付ける前に行ってください。

■電動ユニット取付金具に付属の六角穴付ボルトにてスプリングワッシャ、平ワッシャを通し、しっかりと固定してください。(図1)

※電動ユニットは力を入れると首が起き上がりますので引き起こしてから取付てください。

■選定した電動ユニットによって取付ける位置が違いますので位置を確認して固定してください。(図2)

図1


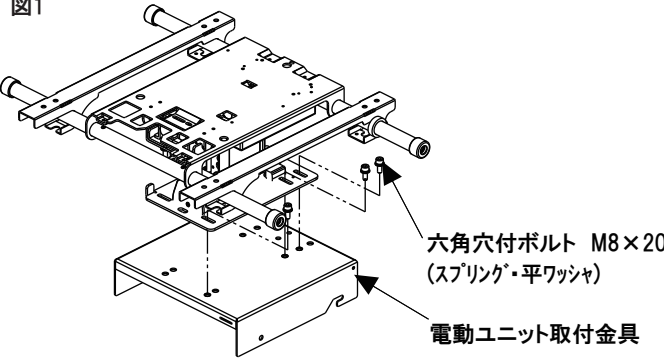


図2



2 スタンドへの取り付け

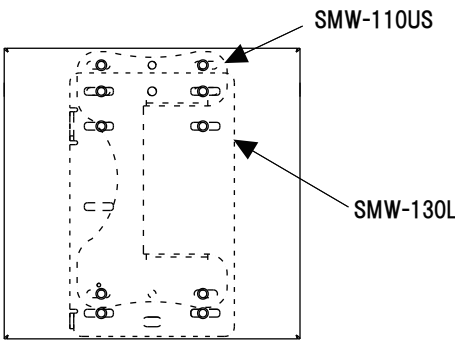

警告




警告

電動ユニットを取付ける際は二人以上で行いマウントプレートが落下しないよう保持して組立ててください。

■モニターに付属のマウントプレートを取り外し電動ユニットを取付けてください。(図3)

※取付、取り外し方法についてはモニターに付属の取扱説明書を参照してください。

図3

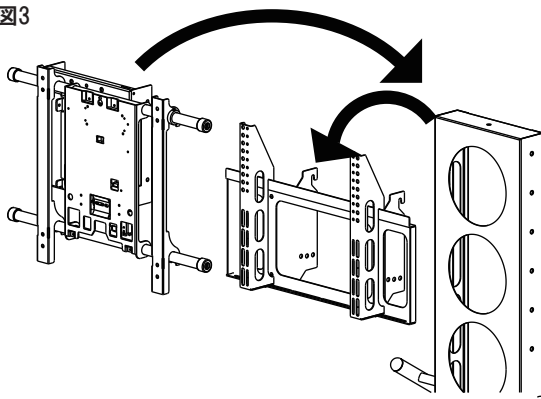

3 移動用固定ベルト



警告



警告

ディスプレイを取付けて移動する際にベルトで固定して移動してください。移動時の振動でディスプレイが動き転倒する恐れがあります。

■電動ユニット上下の穴にベルトを通してください。(図4)

※取付、取り外し方法についてはモニターに付属の取扱説明書を参照してください。

■ディスプレイ取付後移動時はベルトで固定して移動してください。

【ベルト固定方法】

板送りにベルトを一度通し、トライグライトに通してから再度板送りへ通してください。次に反対側のベルトをトライグライトへ通し、図5のように巻き込んで締めてください。固定したら板送り片側にベルトを差し込んで緩まないようにしてください。(図5)

図4

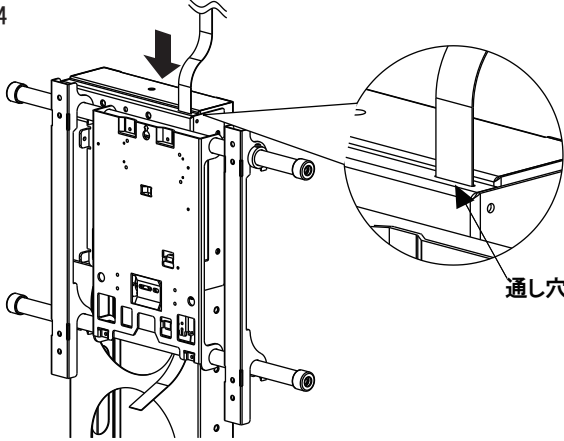


図5

